

回転計算尺の使い方

一見複雑に見える回転計算尺も、一度使い方を覚えてしまえば操作は簡単です。この6つのポイントの役割を知っておけば、ベゼルの回転させるだけで高度なフライトプラン計算まで実行可能です。

3つの基本計算

<掛け算・割り算・時間計算>

掛け算、割り算といった基本的な計算や時間の分・秒への換算は計算尺を使うといったって簡単に出来ます。基本計算に使うのは内側スケールの10ポイント。ワンアクションの設定で文字盤上に答えが導きだされます。



「掛け算」 $12 \times 7 = ?$ ・ ・ 答え 84

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。



2. あとはかける数を内側スケールから探し、外側スケールの答えを読み取ります。



10ポイント

インダイヤルに備えられた航空用回転計算尺の数字群。
外側スケールにある赤い10の数字+三角形と内側スケールの赤い10の数字を合致させた「10ポイント」が、各種計算の起点となる

「割り算」 $120 \div 16 = ?$ ・ ・ 答え 7.5

1. 内側スケールの「16」と外側スケールの「12」を合わせます。



2. あとは「10ポイント」が指し示す外側スケールの答えを読み取ります。



「時間計算」 $1.2 \text{ 時間} = ? \text{ 分} + ? \text{ 秒}$

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。



2. 「HPH」と「36ポイント」が指し示す数字が「分」と「秒」になります。



4 36ポイント

1時間=3600秒であることを示している。時間の秒換算で使用。

5 NAUT.

ノット(海里)のこと。キロやマイルのノット換算で使用。

修正版



Blue Impulse 60th Anniversary Premium Automatic



S793X-01



S793X-02

時計は、非常にデリケートな精密機械です。

ご使用前に、この取扱説明書と添付の解説を注意深くお読みの上ご使用ください。

ケンテックスアフターサポートダイヤル

TEL : 03-6803-0045 / E-MAIL : kentex@kentex-jp.com / 受付時間 : 平日・土曜日 :10:00 ~ 19:00、日・祝日休み



- ① 分針
- ② 通常秒針
- ③ 日付カレンダー
- ④ クロノグラフ秒針
- ⑤ 時計
- ⑥ クロノグラフ 30 分計
- ⑦ クロノグラフ 12 時間計
- A ボタン
- B ボタン
- C リューズ

〔ネジの開放〕と〔巻き上げ〕


リューズはねじ込み式リューズとなります。6 時方向（手前方向）に回して解除してください。この位置（図1の①）でリューズを 12 時方向（奥方向）に回すと、ゼンマイの「巻き上げ」が出来ます。

〔日付カレンダー〕の修正

リューズを 1 段引き出し、（図1の）②の位置にします。この位置でリューズを 6 時方向（手前方向）に回すと「日付」の修正が出来ます。

〔時刻〕の修正

リューズをさらに引き出し③の位置にします。このリューズを操作すると「時刻（時・分）」の修正が出来ます。

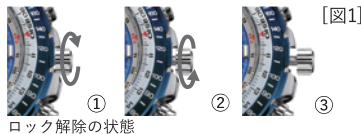

〔ネジを閉める〕

時計を設定後リューズはくもりや水入りの原因となりますので、しっかり確実に締めて頂く必要があります。

※「日付カレンダーの修正」は昼夜のずれが生じないよう日時を前日に設定し、午前 0 時のカレンダー送りを確認してから時間の調整を行ってください。また、午後 9 時～午前 3 時までの間は歯車破損の恐れがある為、日付カレンダーの修正は行わないでください。

クロノグラフ使用方法

クロノグラフ機能は、センタークロノ秒針、30 分計、12 時間計の計測が出来ます。

- ① A ボタン・・・一回押しでスタート、さらにもう一度押すとストップします。さらにもう一度押すと再スタートとなります。
- この機能によって、合計タイムから必要な時間を差し引いたり、または短い時間の集計を出すことが出来ます。
- ② B ボタン・・・クロノグラフを 0 位置にリセットします。

ベルト交換（アジャスト）方法




ベルト交換方法

ベルト交換は六角ネジを付属の六角レンチ（小）で取り外して交換をします。
※左右、上下 4 か所それぞれあります。
※付属の六角レンチはレプリカヘルメット内のベルトの下に収納されています。
※ネジはなくさないように十分気を付けてください。

ベルト調整

片側からマイナスドライバーで反時計回りにネジを緩めます。5 回ほど回したら、反対側からプッシャーでネジを押し出します。
※プッシャーで押し出されない場合は再度マイナスドライバーでネジを緩めてください。

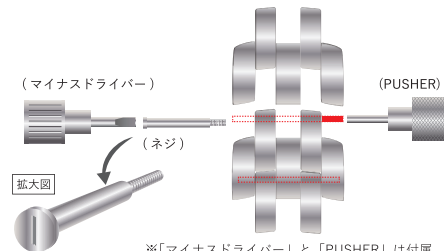

※「マイナスドライバー」と「PUSHER」は付属しておりません。

※パーツの紛失やキズ、またご自身のケガ等の責任は負いかねますので注意して行ってください。又、ご自身で交換又は調整した場合の故障は保証されませんので、ご注意ください。