


取扱説明書

商品名 E540M-03/-04

KENTEX

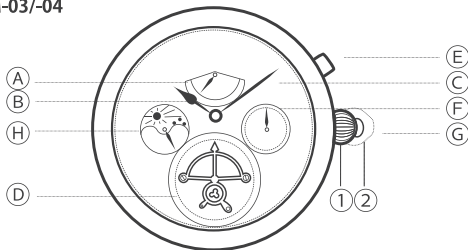

- | | | |
|------------------------------|------------------|---|
| Ⓐ パワーリザーブ表示
最大巻上げにて約40時間。 | Ⓔ カレンダー修正ボタン | ① 通常使用状態の位置。 |
| Ⓑ 時針 | Ⓕ カレンダー | ② 時刻修正は一段引きで2の位置で行います。 |
| Ⓒ 分針 | Ⓖ リューズ | ※ぜんまいの巻上げは1のポジションで抵抗を感じるころまで巻いてください。
故障の原因となるので巻きすぎにご注意ください。 |
| Ⓓ キャリッジ(秒表示) | Ⓗ サン&ムーン(24時間表示) | |

保証規定について

正常な使用状態での自然故障についてはお買い上げ日より1年間のムーブメント保証をいたします。ただし誤った使用方法や不注意による故障、損傷の場合は有償になる可能性があります。予めご了承ください。

オーバーホール

オーバーホールの取り扱いは可能です。
機械式時計は定期的なメンテナンスをおこなうことで一生ものとして長くご使用頂くことが可能となります。

防水性について

日常生活での防水仕様となります。
一時的にかかる水滴や雨などに耐えられますが、濡れた場合は早めに水をふき取りご使用ください。お風呂や水泳、水圧の変化が激しい条件でのご使用はできません。

特別注意

トゥールビヨンは特に複雑機構のため、取り扱いにご注意ください。
1. 衝撃について 非常にデリケートな精密部品で組み立てられた精密機械です。衝撃に弱いため、落下や強いショックを与えないでください。
2. カレンダーボタン操作について 時計の時針Ⓔが21時から深夜3時の間は日付修正はしないでください。故障の原因になる可能性がございます。不必要なカレンダーボタン操作はしないでください。